


## ハンドメガホン ハンドマイク付

取扱説明書

保証書付

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

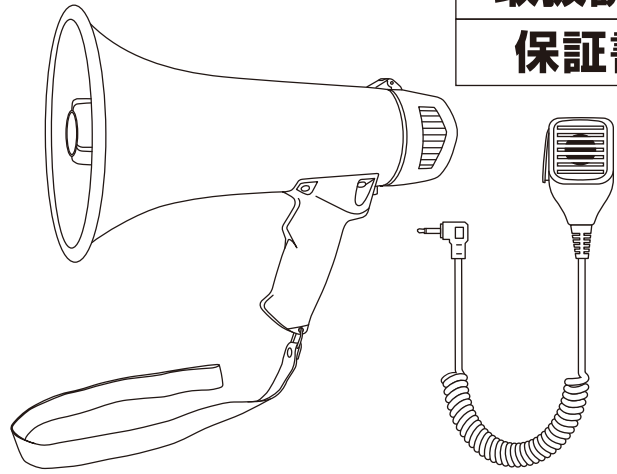

### 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

### 本機について

#### 警告

- スピーカーを耳に向けて使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。

#### 注意

- 音量を上げすぎるとハウリングすることがあります。ハウリングが発生した場合は音量を下げて使用ください。
- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 使用後は必ず電源を切って保管してください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【故障の原因】
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。

### 電池について

#### 警告

- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。

#### 注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は、環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行っている販売店にお持ちください。


### 仕様

- 使用電池：単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
- 連続使用時間：約23時間(音量最大アラーム時)  
約13時間(音量最大サイレン時)  
※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
- 出力：最大20W
- 有効距離：約200m(音量最大アラーム、サイレン時)  
※アルカリ乾電池使用時  
※周囲、使用の状況により有効距離は短くなる場合があります。

- 音量：105dB/m(音量最大アラーム、サイレン時)  
※アルカリ乾電池使用時
- マイクロホン：コンデンサーマイクロホン
- 外径寸法(約)：幅325×高さ225×奥行195(mm)(最大値)
- 質量：約680g(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)
- 付属品：ショルダーストラップ、ハンドマイク  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。


# 各部の名称と使用方法

## 各部の名称

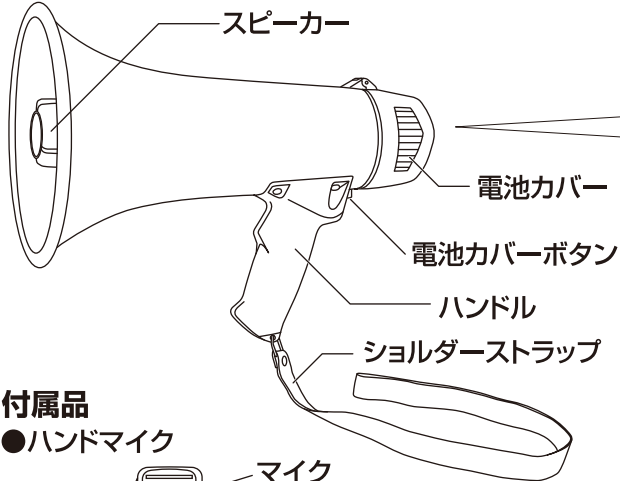


## 付属品

### ●ハンドマイク

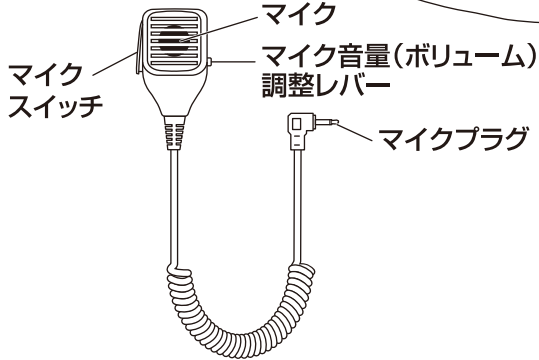


## 電池の入れ方

電池カバーボタンを押し、電池カバーをあけます。  
単一形乾電池6本を、本体の⊕ ⊖表示に従い正しくセットし、  
電池カバーを確実にしめてください。

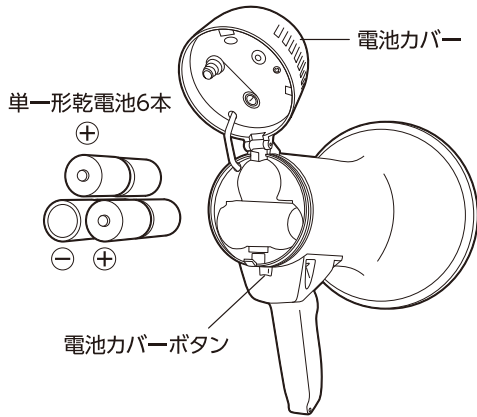

## 操作部

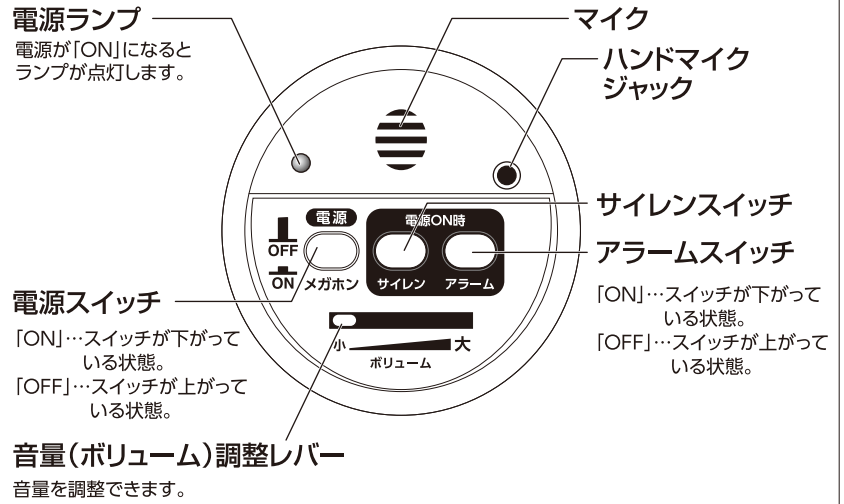

## マイクを使う

**注意** 電源スイッチを押す前に、必ず音量を最小にしてください。  
音量テストをするときは、スピーカーを地面に向けて行ってください。

- 1.電源スイッチを押し、電源ランプが点灯していることを確認し、本体のマイクに向かって話してください。
- 2.音量調整レバーでマイク音量を調整してください。
- 3.使用後は電源スイッチを押して電源を切ります。電源ランプが消灯します。

## ハンドマイクを使う

**注意** 電源スイッチを押す前に、必ず本体とハンドマイクの音量を最小にしてください。  
音量テストをするときは、スピーカーを地面に向けて行ってください。

- 1.電源「OFF」の状態ハンドマイクのマイクプラグを本体のハンドマイクジャックに差し込んで、電源スイッチを押してください。
- 2.ハンドマイクのマイクスイッチを押しながらマイクに向かって話します。  
本体とハンドマイクの音量調整レバーでマイク音量を調整してください。  
※必ず本体の音量調整レバーで音量を上げてから、マイク音量を調整してください。  
※ハンドマイク使用時はハンドメガホン本体のマイクは使用できません。

## アラーム/サイレンを鳴らす

**注意** 電源が入っていること(電源ランプが点灯)を確認してください。

アラームスイッチを押すとアラーム音が鳴り、サイレンスイッチを押すとサイレン音が鳴ります。もう一度押すと鳴り止みます。(アラーム/サイレン同様の音量は音量調整レバーで調整可能です。

※アラームスイッチとサイレンスイッチを同時に押すとサイレン音が優先されます。