

エアコン用リモコン設定方法


KS-ACR19A

メーカーコード設定

※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

メーカーコード一覧表の設定コード(2桁の数字)を1つ設定して、エアコンの動作を確認してください。エアコンが動かないまたは一部の機能が操作できない場合は、他のコードを設定してお試しください。

※約60秒間いずれの操作もない状態が続きますと、自動的に設定が終了します。この場合は再度設定を行ってください。

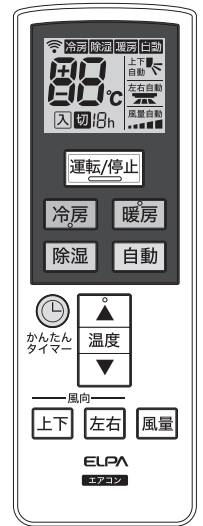

- ① エアコンの電源を切ります。
- ② 設定を行うエアコンメーカーの運転モードボタンと設定コードを「メーカーコード一覧表」で確認します。
- ③ 「運転/停止」ボタンを押しながら、設定を行うメーカーに対応した運転モードボタン(冷房/暖房/除湿/自動)を**3秒間長押し**します。

設定を行うメーカーに対応した運転モードボタン

 押したままで	ダイキン シャープ 長府	冷房
	パナソニック (ナショナル) サンヨー 日立	暖房
	東芝 コロナ 富士通ゼネラル フナイ LGエレクトロニクス アイリスオーヤマ	除湿
	三菱電機 三菱重工 (ビーバー) フィフティ	自動


- ⑤ 温度設定ボタンを押して2桁のコードを1つ選択します。
※設定コードは「メーカーコード一覧表」をご覧ください。
設定コードをいずれか1つ設定してください。




- ⑥ 設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度「運転/停止」ボタンを押して設定完了です。



- ⑦ リモコンをエアコンに向けて、「運転/停止」ボタンを押してエアコンの電源が入り、正しく動作するか確認してください。

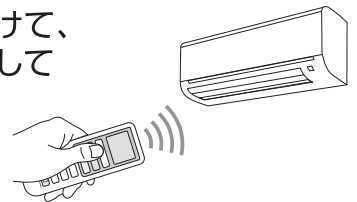

- ④ 液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されましたら、各ボタンから指を離してください。

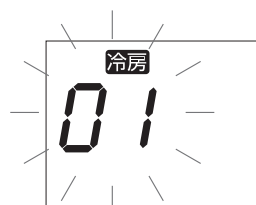

メーカーコード一覧表

メーカー名	運転モード	設定コード
ダイキン	冷房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12
シャープ	冷房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24,25,26,27,28,29,30,31,32
長府	冷房	33,34,35,36,37
パナソニック (ナショナル)	暖房	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 12
サンヨー	暖房	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24,25,26,27,28,29,30,31
日立	暖房	32,33,34,35,36,37,38
東芝	除湿	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 12,13,14,15,16,17
コロナ	除湿	18,19,20,21,22,23,24,25
富士通ゼネラル	除湿	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37
フナイ	除湿	38,39,40
LGエレクトロニクス	除湿	41,42,43
アイリスオーヤマ	除湿	26,44
三菱電機	自動	01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 12,13,14,15,16,17,18,19,20
三菱重工 (ビーバー)	自動	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 33,34,35
フィフティ	自動	26,36

正しく操作できない、一部の機能が動作しない場合

設定する2桁のコードを変更して再度設定してください。
他のコードを設定することで、動作することがあります。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。
合わせて電池カバーの内側にもマジックなどで記載してください。

設定したメーカー 設定ボタン 設定コード

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。