


■メーカーコード設定



※ご使用の前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。
※メーカーコードは裏面の「■メーカーコード一覧表」をご覧ください。

①運転/停止ボタンを押しながら、設定を行うメーカーに対応した設定ボタン（冷房/暖房/除湿/自動）を押します。

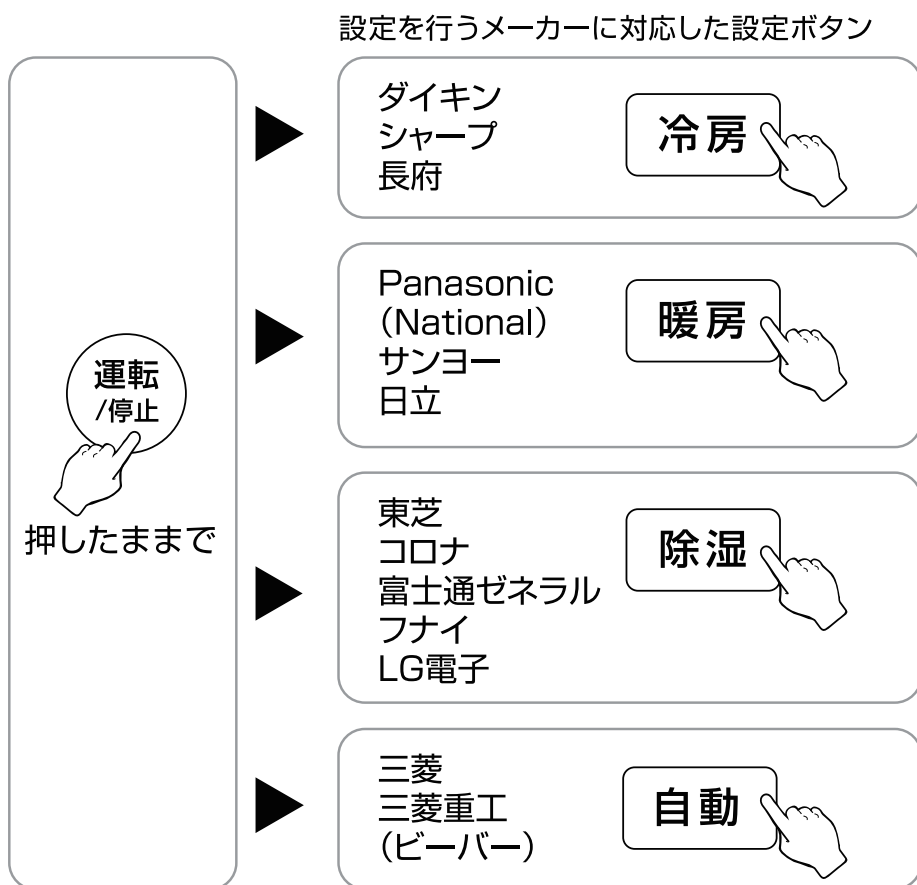

液晶画面に2桁の設定コードが点滅表示されます。

②温度/湿度設定ボタンを押して2桁のコードを選択します。

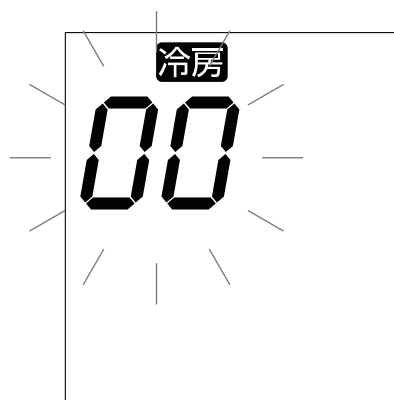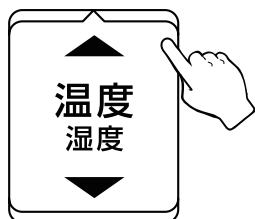

設定を行うコードが液晶画面に表示されたら、再度①運転/停止ボタンを押して設定完了です。
設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

■メーカーコード一覧表

設定を行う機器の機能と、下記の機能一覧をご確認のうえ対応したコードで設定してください。

メーカー名	設定ボタン	設定コード	運転モード				風向			風量		
			冷房	暖房	除湿	自動	風向	上下	左右			
ダイキン	冷房 冷房	01,07	○	○	○	○	○			○		
		02,03,04,05,06	○	○	○	○		○	○	○		
		08	○		○		○			○		
09		○	○	○			○	○	○			
10,12		○	○	○	○		○	○	○			
11,18,19,21,22,23,24,25,26		○	○	○			○		○			
13,17		○	○	○	○		○		○			
14,15		○	○	○	○	○			○			
16		○	○	○	○		○		○			
20,27		○	○	○					○			
長府	暖房 暖房	28,29	○	○	○	○		○	○	○		
		30	○		○			○		○		
		31	○	○	○	○		○		○		
Panasonic (National)		除湿 除湿	01,02,05,06	○	○	○	○		○	○	○	
			03,04,07,08	○	○	○	○		○		○	
09			○	○	○							
10,12* ¹ ,16,20,25			○	○	○	○		○	○	○		
11,17,18,19,21,22,24,26,27			○	○	○	○		○		○		
13,14			○	○	○			○	○	○		
15			○	○	○			○		○		
23,28	○			○	○		○		○			
29	○		○	○	○		○	○	○			
30,31,32	○		○	○	○		○		○			
東芝	自動 自動	01,08	○	○	○	○		○	○	○		
		02	○	○	○			○	○	○		
		03,04,06,07	○	○	○	○		○		○		
		05	○	○	○			○		○		
		09	○		○	○		○	○	○		
コロナ		風量 風量	10	○	○	○			○		○	
			11,12,13,14,16	○	○	○	○		○		○	
			15	○	○	○	○				○	
			17	○		○	○				○	
富士通ゼネラル			風向 風向	18,20,23,24* ¹ ,25* ¹ ,26	○	○	○	○		○		○
	19			○	○	○	○				○	
	21,22* ¹			○	○	○	○		○	○	○	
フナイ	風向 風向			27	○	○	○	○		○		○
				28		○	○	○		○		○
三菱				風向 風向	01,02,03,04,05,06	○	○	○			○	○
		07			○	○	○			○		○
		08,10,11			○	○	○	○		○		○
		09,12			○	○	○	○				
		13,14,15,16,17,18,19,20			○	○	○	○		○	○	○
三菱重工 (ピーパー)		風向 風向	21,22,25		○	○	○	○		○		○
			23,24		○		○	○		○		○
			26		○			○		○		○

- ※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
- ※タイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。
- メーカーコード設定を行った後にタイマー機能が正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ※本機に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。

設定したメーカー 設定ボタン 設定コード

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。