


ELPA

取扱説明書

# もてなしのあかり

Hospitality LED Light  
HLE-1101

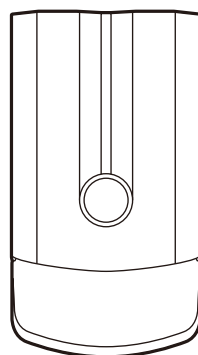

## お客様へのお願い

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要なお読みください。

## 警告


- 漏液の原因となる為、下記のご注意ください。
  - ・ 乾電池の ⊕ ⊖ 方向を正しく入れてください。
  - ・ 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入った時は、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

## 注意

- 使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、乾電池を取りはずして保管してください。
- 分解・改造はしないでください。故障の原因となります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。不点灯の原因となります。
- 長期間直射日光に当たったり、車中など高温となる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- 人感センサーの感度調整はできません。
- 使用環境、季節によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 防水性能について
  - 本機の防水性能はIPX4となっておりますが、傾いた場所や横向き、逆さまに設置された場合は性能を十分に発揮できませんのでご注意ください。
  - 極端に強い雨が降る場所や、水溜りができるような場所では浸水する可能性がありますのでご注意ください。

## 各部の名称と付属品


### 【本体表面】

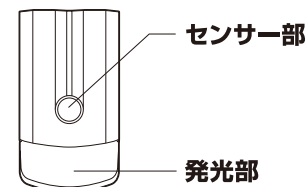



### 【本体背面】



### ■ 付属品

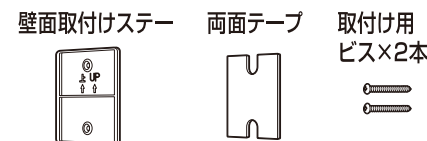


## 電池の入れ方

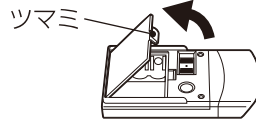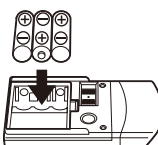
- ① 本体背面の電池カバーのツマミを引き上げてはずします。  

- ② 電池ケース内の ⊕ ⊖ 表示を確認して、単三形アルカリ乾電池を3本セットします。  

- ③ 電池カバーを元通りに取付けます。

## 人感センサー検知範囲

上から見た図

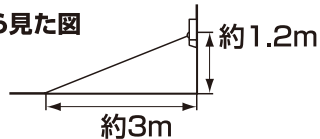


横から見た図




■検知範囲は、外気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、設置する高さ、周囲の明るさにより大きく変化します。誤動作が発生した場合は以下の内容をご確認ください。

- 夜など周囲が暗くても、門灯や街灯などの明かりがある場合、点灯しないことがあります。
- 人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- センサーに対して直進方向の移動は、検知しにくくなります。

横方向：検知しやすい



直進方向：検知しにくい



- 人以外で熱源となるもの（車、動物、木の枝、洗濯物の揺れ、空調機・室外機の風、暖房機の温風など）にも反応します。特に強い熱源は検知エリア外でも検知する場合があります。
- 本体を傾けて設置すると誤動作することがあります。
- 人体表面温度と周辺温度の差が少ない場合は、検知しにくくなります。
- 肌の露出が少ない場合（冬場の完全防寒、雨天時の傘など）、熱源を検知しにくくなります。

## 取付方法

### ■壁掛け

取付け作業をおこなう前に、あらかじめ設置場所に仮設置し動作確認をおこなってください。

### ●両面テープ使用


取付け用ビスを使用できない壁面の場合は、付属の両面テープを壁面取付けステーの裏側に貼り付けて固定します。

(注意)

- ・両面テープは粘着力が強く、一度貼り付けたと取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し、必ず動作確認をおこなってください。
- ・あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。
- ・貼り付け面に凹凸がある場所は避けてください。
- ・貼り付け直後は粘着力が弱いいため、無理な力を加えたり、水がかからないようご注意ください。
- ・両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。


### ●壁面取付けステー使用

壁面取付けステーを取付け用ビスで壁に固定し、その上から本体をスライドさせて壁面に取付けます。

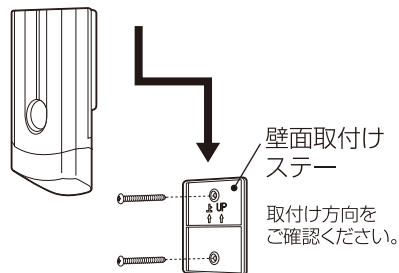

## 各種設定

### ■点灯モードの設定

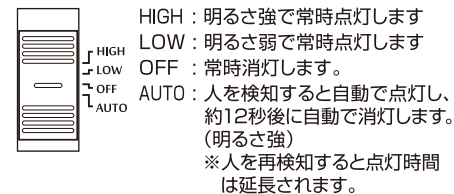

※電池を入れAUTOモードにするとき初めにウォームアップ(初期安定動作)により約25秒間点灯します。ウォームアップ終了後(消灯後)、通常のセンサー検知状態になります。

### ■点灯開始照度の設定



【夜】周囲が暗くなってから点灯します。昼間などの明るい時間は点灯しません。

【昼】周囲の明るさに関係なくセンサーが検知すると点灯します。

※点灯開始照度変更後20秒間は検知エリア外に離れてお待ちください。

## 仕様

電源	単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
電池寿命	HIGH : 約50時間
※電池の性能により異なります	LOW : 約100時間 AUTO : 約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)
光源	0.5W LED×1灯
点灯保持時間	約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。)
点灯開始照度	約5lx~(感度ボリュームで調整可能)
防水性能	IPX4(防沫形)
外形寸法	幅66×奥行25×高さ120(mm)
質量(電池含まず)	約68g
付属品	壁面取付けステー 1枚、両面テープ 1枚、取付け用ビス 2本

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
 お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

A1130308A